

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Iveco Eurocargo
Generacja (wersja): 3gen
Lata produkcji: 2008 -
Uwagi: ---

CAN1 miejsce podłączenia: W skrzynce bezpieczników przed pasażerem po jej odkręceniu „od strony przewodów” Niebieski 2-rzędowy wtyk po prawej stronie.
CAN1 alternatywne miejsce: Zestaw wskaźników, prawy niebieski wtyk, przewody w tych samych kolorach
CAN1 High: styk 10, kolor biały
CAN1 Low: styk 9, kolor zielony
CAN1 uwagi: Przewody po paru centymetrach wchodzą do wspólnej, dodatkowej izolacji.


CAN2 miejsce podłączenia: ---

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane:



Uwagi: ---

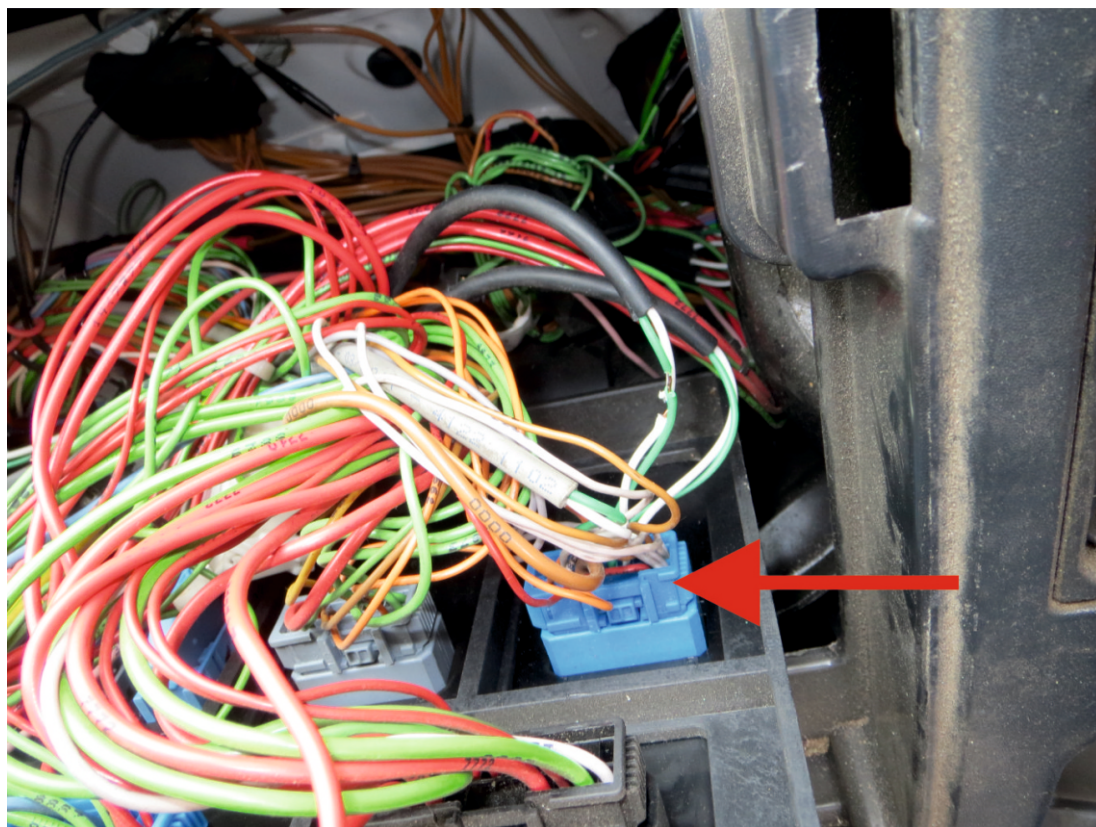

CanL - styk 9
kolor zielony

CanH - styk 10
kolor biały

