

# Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: MAN TGM  
Generacja (wersja): 1gen  
Lata produkcji: 2005 -  
Uwagi: Podłączenie jest to samo w wersji z przez i po lifcie w 2012

CAN1 miejsce podłączenia: W skrzynce bezpieczników przed pasażerem. W sterowniku zamontowanym poziomo po lewej stronie, biały, 18-stykowy wtyk.

CAN1 alternatywne miejsce: - - -



CAN1 High: styk 14, kolor niebiesko-czerwony

CAN1 Low: styk 15, kolor niebiesko-biały

CAN1 uwagi: Numery styków są liczone kolumnami a nie jak zazwyczaj rzędami.

CAN2 miejsce podłączenia: - - -

Dodatkowe informacje: brak

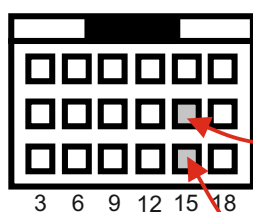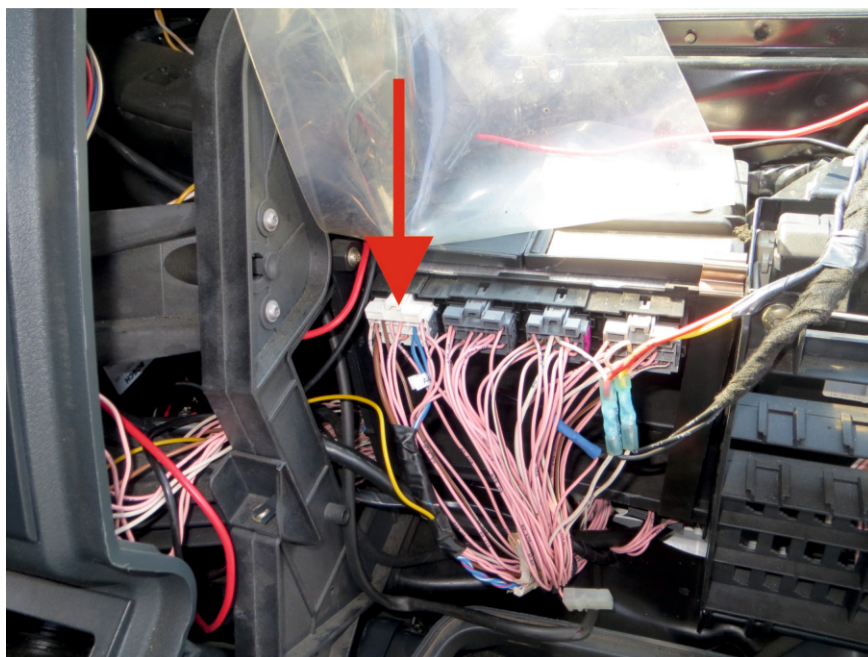

CanH - styk 14  
kolor niebiesko-czerwony

CanL - styk 15  
kolor niebiesko-biały