

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Audi Q3
Generacja (wersja): 2gen (F3)
Lata produkcji: 2018 -
Uwagi: dokument liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Zespół złącz TALU przed drzwiami kierowcy, przy samej podłodze. Podłączenie do czarnego złącza znajdującego się przy samej dźwigni otwarcia maski
CAN1 alternatywne miejsce: Wiązka przechodząca do drzwi kierowcy lub w progu kierowcy wiązka idąca do tyłu pojazdu
CAN1 High: styk -, kolor zielony
CAN1 Low: styk -, kolor pomarańczowo-brązowy
CAN1 uwagi: - - -

CAN2 miejsce podłączenia: - - -


Dodatkowe informacje: - - -

Odczytywane dane:




Uwagi: - - -



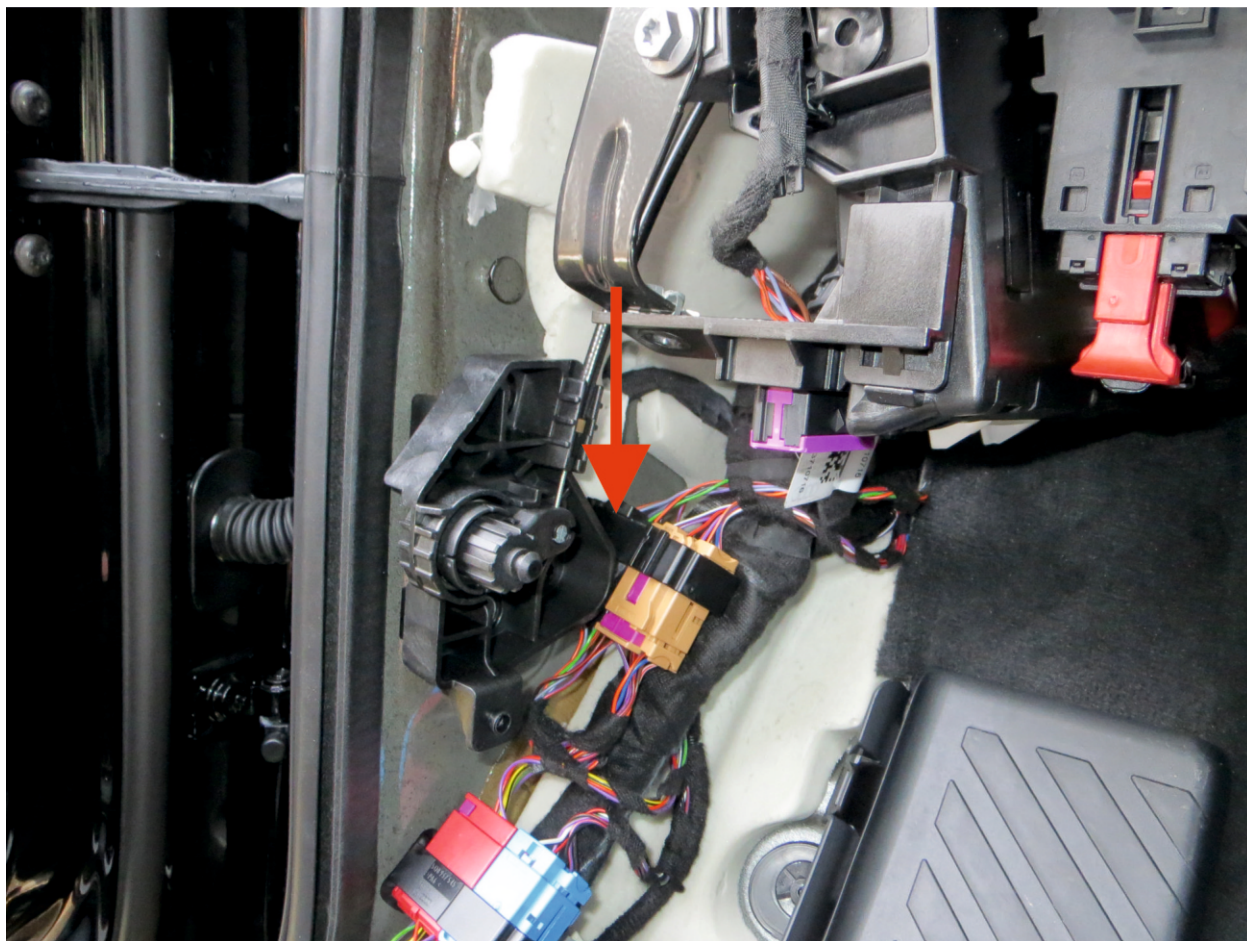

Can1H - styk 13, kolor zielony

Can1L - styk 14, kolor pomarańczowo-brązowy

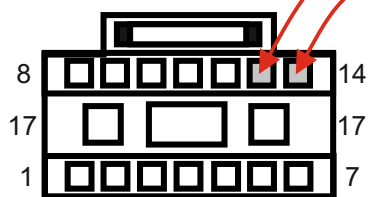

Widok złącza od strony wtyku (podłogi samochodu)