

# Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Audi Q5  
Generacja (wersja): 2gen (80A)  
Lata produkcji: 2017 -  
Uwagi: dokument liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Zespół złącz TALU przed drzwiami kierowcy, przy samej podłodze. Podłączenie do czerwonego złącza, do którego dochodzą dwie skrętki.

CAN1 alternatywne miejsce: ---

CAN1 High: styk 5, kolor fioletowy

CAN1 Low: styk 4, kolor pomarańczowo-brązowy

CAN1 uwagi: W przypadku zmiany podłączenia przewodów w złączu (inne styki) kierować się kolorem przewodów w skrętce.

CAN2 miejsce podłączenia: Wiązka w progu drzwi kierowcy.

CAN2 alternatywne miejsce: Wiązka do drzwi kierowcy lub drzwi pasażera.

CAN2 High: styk -, kolor zielony

CAN2 Low: styk -, kolor pomarańczowo-brązowy

CAN2 uwagi: ---


Dodatkowe informacje: ---

Odczytywane dane:



Uwagi: ---



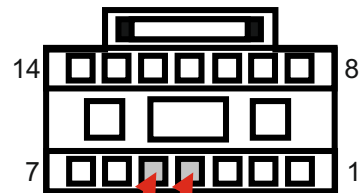

Can1H - styk 5, kolor fioletowy  
 Can1L - styk 4, kolor pomarańczowo-brązowy

*Widok wtyku od strony przewodów*