

# Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Dacia Duster  
Generacja (wersja): 3gen (P1310)  
Lata produkcji: 2024 -  
Uwagi: Dokument liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Sterownik BCM znajdujący się po lewej stronie kolumnie kierownicy nad pedałem sprzęgła. Sterownik i jego złącza widoczne są od strony podłogi. Podłączenie do czarnego, 24-stykowego złącza o oznaczeniu „ES”

CAN1 alternatywne miejsce: - - -  
CAN1 High: styk 2, kolor niebieski  
CAN1 Low: styk 3, kolor beżowy  
CAN1 uwagi: Należy posługiwać się numeracją styków, zdarzają się pojazdy z zamienionymi kolorami przewodów

CAN2 miejsce podłączenia: brak

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane:




Uwagi: Dystans do pustego baku nie jest dostępny w samochodach z fabryczną instalacją LPG





CanL - styk 23, kolor beżowy

CanH - styk 2, kolor niebieski

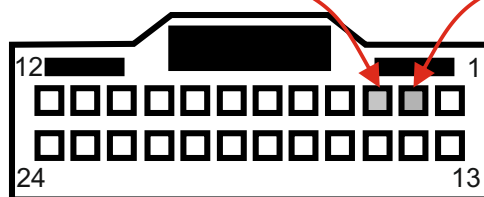

*Widok od tyłu wtyku  
(przewodów wchodzących w styki wtyku)*