

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: MG HS
Generacja (wersja): 2gen
Lata produkcji: 2024 -
Uwagi: dokument liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Sterownik po lewej stronie kolumny kierownicy, zainstalowany wzdłużnie do kierunku jazdy. Najbliżej kabiny rzucają się w oczy przewody koncentryczne ze złączami Fakra. Podłączenie do 40-stykowego (większe) białego złącza.

CAN1 alternatywne miejsce: - - -

CAN1 High: styk 20, kolor żółty z czarnym paskiem

CAN1 Low: styk 19, kolor zielony

CAN1 uwagi: Pasek na żółtym przewodzie jest ledwo widoczny, obok są inne skrętki w takich samych kolorach z innymi paskami, kierować się numerami styków.

CAN2 miejsce podłączenia: - - -


Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane:




Uwagi: - VIN - tylko ostatnie 8 znaków numeru



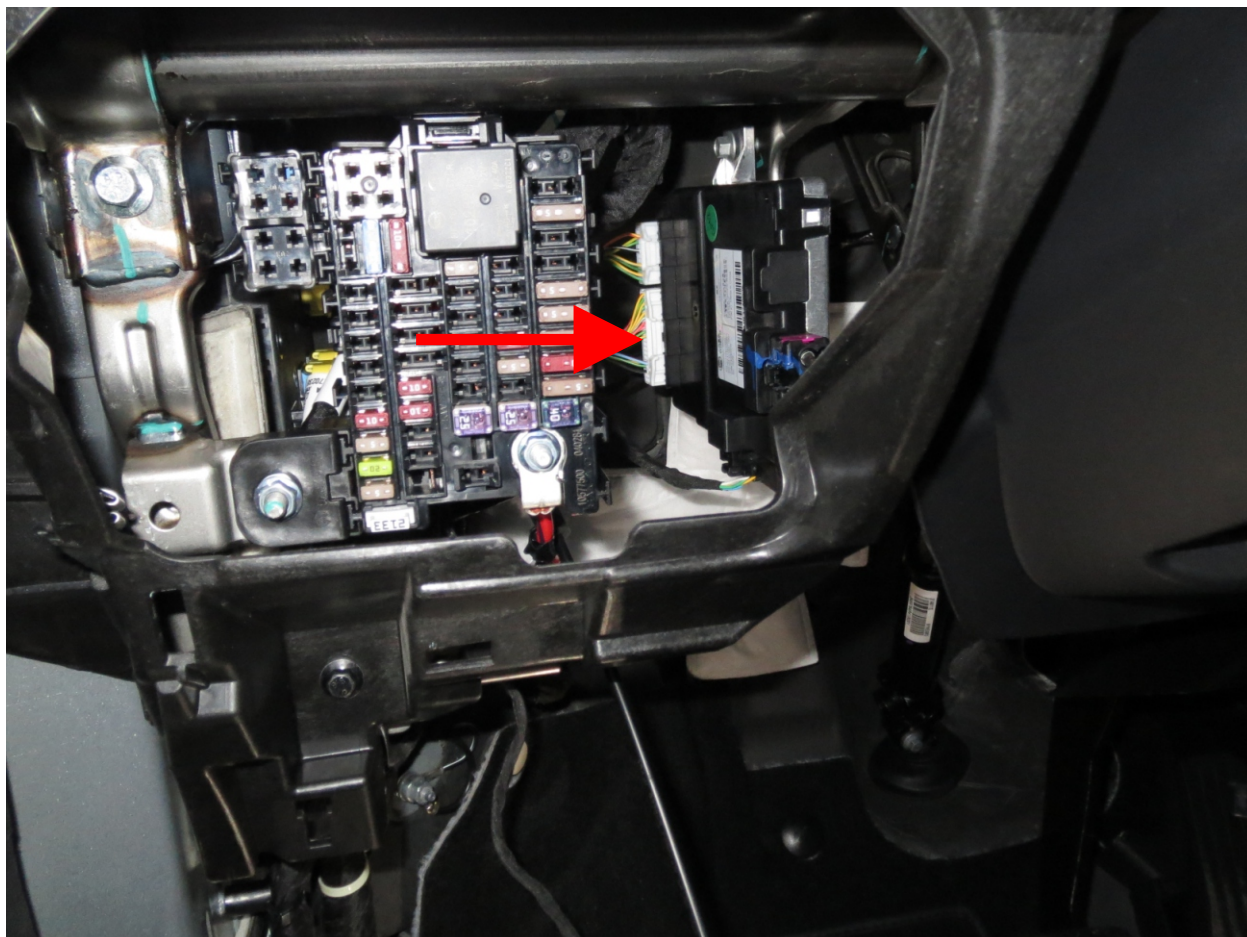

Can1H - styk 20, kolor
żółty z czarnym paskiem

Can1L - styk 19,
kolor zielony

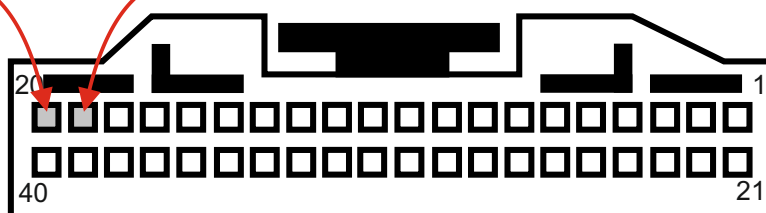

Widok od tyłu złącza
(przewodów wchodzących w złącze)