

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Volvo FH
Generacja (wersja): 4gen (Aero)
Lata produkcji: 2024 -
Uwagi: - - -

CAN1 miejsce podłączenia: Na środku kokpitu skrzynka bezpieczników niebieskie, 26-stykowe złącze „CN3” znajdujące się od dołu skrzynki.


CAN1 alternatywne miejsce: - - -
CAN1 High: styk - - -, kolor żółty
CAN1 Low: styk - - -, kolor zielony
CAN1 uwagi: - - -

CAN2 miejsce podłączenia: Na środku kokpitu skrzynka bezpieczników niebieskie, 26-stykowe złącze „CN3” znajdujące się od dołu skrzynki.

CAN2 alternatywne miejsce: - - -
CAN2 High: styk 4, kolor pomarańczowy
CAN2 Low: styk 5, kolor zielony
CAN2 uwagi: Z wtyku wychodzą dwie różne skrętki w kolorach pomarańczowy/zielony, należy kierować się numerami styków.

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane:

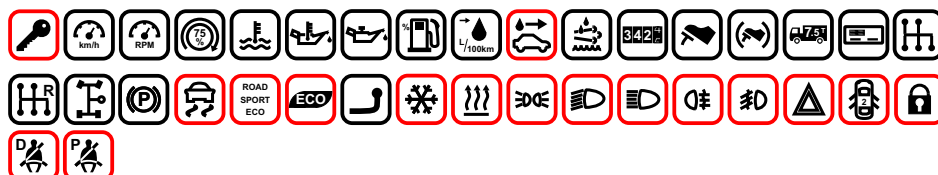

Uwagi: Wyjaśnienie znaczenia ikon w dokumencie „Transmitter 01000 Opis Ikon PL”.



